



5155644B

NO MAESTRIA WTKort installasjonsguide
OVERSATT BRUKSANVISNINGFullstendig bruksanvisning er tilgjengelig på www.somfy.info**somfy®**Fra applikasjonen
"Help me by Somfy"
Skann QR-koden her for
å se hele
innstillingsveiledningen."Help me by Somfy"
tilgjengelig i butikker


	230 V ~ 50 Hz				
N	Blå				
L1	Brun				
L2	Svart				
	Grønn-gul				

1


INNSTILLING AV ENDEPOSISJONER

Bruk kabelen for universell innstilling 9015971

MANUELL MODUS

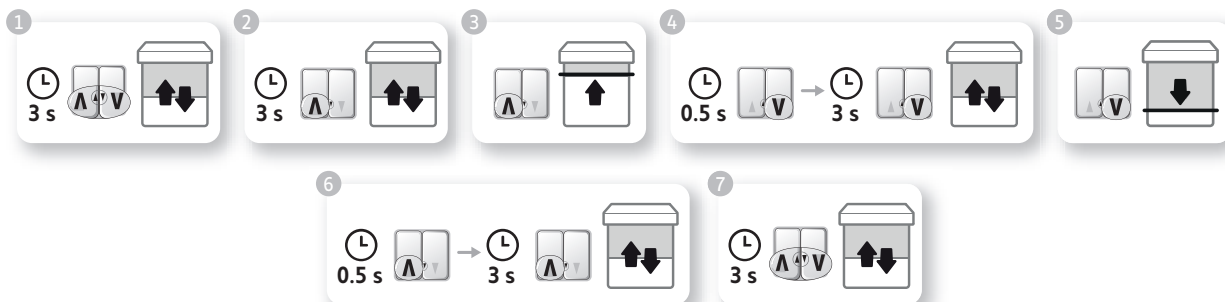

HALVAUTOMATISK MODUS

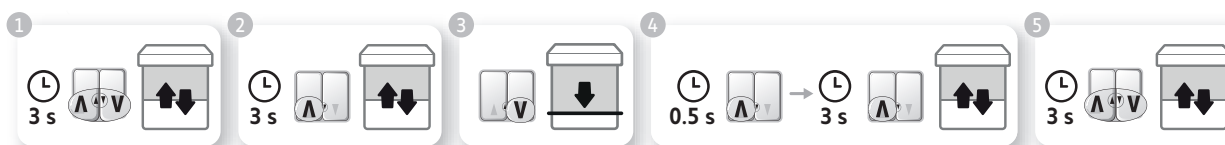


AUTOMATISK MODUS



2

BRUK

Denne motoren krever ikke vedlikehold.

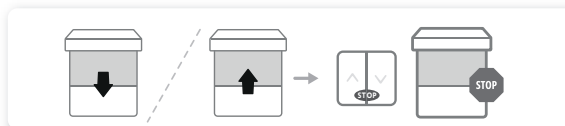OPP**STOP****NED**

ANVISNINGER SOM MÅ FØLGES

Disse anvisningene gjelder for alle MAESTRIA WT-motorene med versjoner som er tilgjengelige i den gjeldende katalogen.

BRUKSOMRÅDE

MAESTRIA WT-motorene er beregnet til å styre alle typer utvendig vertikal solskjerming (uten låser).

MAESTRIA WT-motorene er beregnet til å motorstyre alle typer:

- Markiser med eller uten kassett. Alle klemfarlige soner skal være beskyttet eller utilgjengelige, f.eks. i en høyde på $\geq 2,50$ m over bakken eller et hvilket som helst annet tilgangsnivå. Det er ingen klemfare med frontskinnen når frontskinnen for eksempel beveger seg bare av tyngdekraften med en masse under 15 kg, eller den skyves med en kraft under 150 N.
- Utvendig vertikal screen med frontskinne beveger seg bare med tyngdekraften med en masse under 15 kg.

ANSVAR

Les denne veiledningen grundig før du monterer og bruker motoren. I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må også detaljerte anvisninger i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** følges.

Motoren skal installeres av fagfolk på området motorisering og boligautomasjon, i samsvar med instruksene fra Somfy og gjeldende forskrifter i landet der motoren skal brukes.

All bruk av motoren utenfor bruksområdet som er beskrevet ovenfor, er forbudt. Somfy fraskriver seg ethvert ansvar og all garanti ved slik bruk som ved all annen manglende overholdelse av anvisningene i denne veiledningen og i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger**.

Motoren må installeres av en fagperson med nødvendig kompetanse (spesialist på elektriske installasjoner ifølge DIN VDE 1000-10) innen motorer og automasjon i bygningsteknikk ifølge anvisningene fra Somfy og gjeldende bestemmelser i landet er idriftsettingen skjer.

SPESIFIKKE ANVISNINGER FOR MONTERINGEN

MAESTRIA WT : Den innvendige diameteren til røret må være Ø47 mm eller mer.



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE erklærer herved som produsent at motoren beskrevet i denne bruksanvisningen, merket for å forsynes med spenningen 230 V ~ 50 Hz og brukt som angitt i denne bruksanvisningen, er i samsvar med de viktigste kravene i de relevante EU-direktivene og særlig maskindirektivet 2006/42/EF og EMC-direktivet 2014/30/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Godkjenningsleder, på vegne av aktivitetsdirektør, Cluses, 12/2021



Vi tar vare på miljøet. Produktet skal ikke kastes som husholdningsavfall. Lever det inn til et godkjent innsamlingssted for resirkulering.

Installatøren skal informere kundene om bruk og vedlikehold av motoren og overlevere bruks- og vedlikeholdsanvisningene, samt det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** etter installasjon av motoren. Alt servicearbeid på motoren skal utføres av fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon i forbindelse med installasjonen av motoren, kan du kontakte en Somfy-forhandler eller gå til nettstedet www.somfy.com.

SIKKERHETSREGLER FOR KABLING



Kabler som går gjennom en metallvegg, må være beskyttet og isolert av en muffe eller hylse.



Fest kablene for å unngå all berøring med deler i bevegelse.



Hvis motoren skal brukes utendørs og strømkabelen er av typen H05-VVF, må kabelen legges i et kabelrør som er UV-beskyttet, for eksempel under avløpsrennen.



Sørg for at strømkabelen til motoren er lett tilgjengelig: Den må være enkel å skifte ut.



Lag alltid en sløyfe på matekabelen for å unngå at det kommer vann i motoren.